



Gala – белорусский бренд, который вышел на отечественный рынок в 2014 году и уже завоевал доверие и популярность среди покупателей. Мы представляем Вашему вниманию широкий выбор товаров для дома, сада, кухни, предметов интерьера и сувенирной продукции. Наша продукция вдохновляет и создаёт непередаваемую атмосферу уюта и тепла в каждом доме!

Беларусь
+375 29 609-25-40
info@gala.by

Россия
+375 29 644-92-18
by@gala.by

www.gala.by



Gala




Чтобы дома было уютно...

Флюгер

Флюгер

Флюгер предназначен для указания направления ветра.
Украсит дом, беседку, летнюю кухню, гараж.
Материал изготовления: Сталь 1,5 мм.
Покрытие: полимерная порошковая краска.

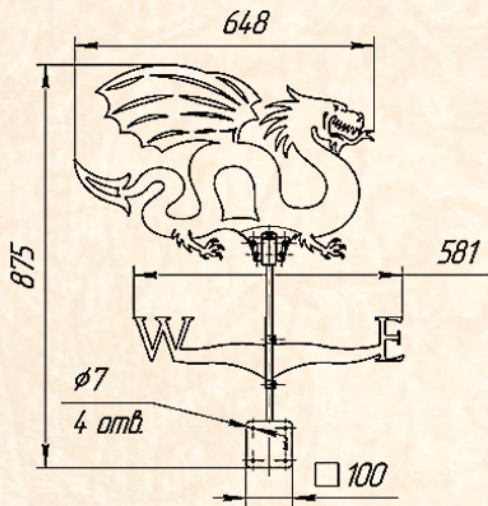

Комплект поставки:

1. Пластина поворотная - 1шт.
2. Указатель стороны света «N-S» - 1шт.
3. Указатель стороны света «W-E» - 1шт.
4. Стойка крепления - 1шт.
5. Крепление универсальное - 1шт.
6. Пластина - 1шт.
7. Болт М6х16 - 10шт.
8. Болт М6х30 - 2шт.
9. Гайка М6 - 12шт.
10. Шайба (гровер) 6 - 12шт.
11. Шайба (плоская) 6 - 12шт.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

ОАО "Борисовский завод "Металлист"

222520, Минская обл., г. Борисов, ул. 1-го Июля, 6
тел./факс (0177) 73 31 69, 73-40-65

Дата выпуска « _____ » _____ Штамп ОТК

Артикул изделия _____

Наименование предприятия торговли _____

Порядок сборки и установки:

1. Согнуть ушки с отверстиями в указателе сторон света (N-S) под углом 90°.
2. Вставить указатели сторон света пазами навстречу друг к другу и закрепить указатели на стойке флюгера болтами (М6х30). Затянуть указатели сторон света, отрегулировав направление с помощью компаса.

3. Закрепить фигуру на стойке болтами (М6х16). **Изображение фигуры на флюгере может отличаться от показанного на рисунке.**

4. В комплект поставки входит универсальное крепление, с помощью которого легко и просто можно закрепить флюгер к фронтону (стене) или на конек (скат) крыши.

5. Для крепления флюгера к фронтону согнуть универсальное крепление как показано на рис.

6. Для крепления флюгера на конек крыши согнуть универсальное крепление как показано на рис.

7. Закрепить универсальное крепление к фронтону или на конек крыши саморезами М6 (если основание деревянное) или дюбель-гвоздями Ø8 (если основание бетон, кирпич).

Фронтонная доска должна быть толщиной не менее 50мм. Саморезы и дюбель-гвозди в комплект поставки не входят.

8. Закрепить флюгер к универсальному креплению болтами М6х16, выставив стойку флюгера строго вертикально.